

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Manual installation for 86 series




ROSSI
Switch & Socket

DÒNG SẢN PHẨM VUÔNG


Bước 1: Cạy mặt che công tắc, ổ cắm ra khỏi mặt theo chiều như hình

STEP 1 :
Remove the frame according to the proper position shown in picture.

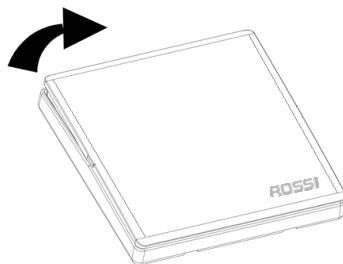


Bước 2: Nhấc mặt che công tắc ra khỏi thân

STEP 2 :
Remove the frame.

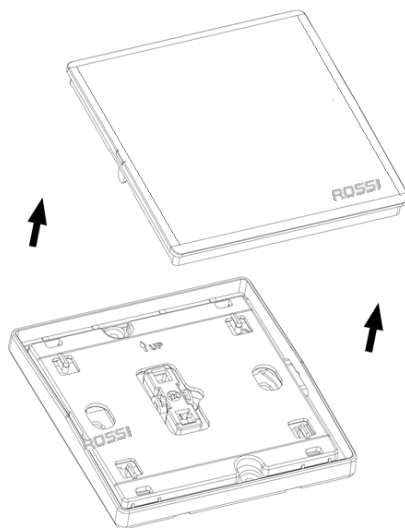


Bước 3: Đấu nối dây điện vào thiết bị
lưu ý phải đấu theo sơ đồ quy định tham khảo phía dưới

STEP 3 :
Wiring the product.
Please refer to the wiring diagram for wiring modes of various products.

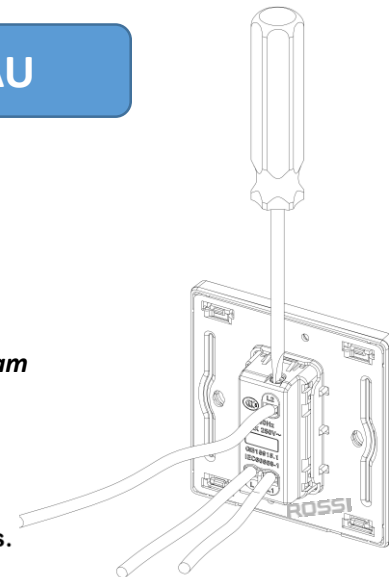

Bước 4: Cố định vít vào đế âm
Lưu ý lắp đúng chiều mũi tên và siết chặt vít cố định vào đế vừa đủ lực

STEP 4 :
Install the screws.
Please note that the mounting torque shall not be greater than 6kg·f, otherwise the mounting plate will be deformed.

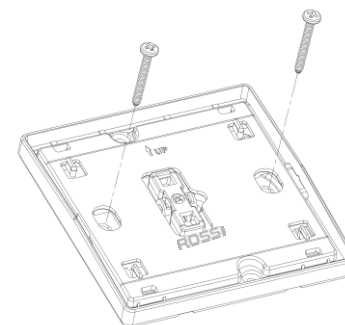


Đế âm vuông 86




Bước 5: lắp mặt đã tháo ở bước 1 vào thân (lưu ý đúng chiều và đúng vị trí)

STEP 5 :
Install the frame.

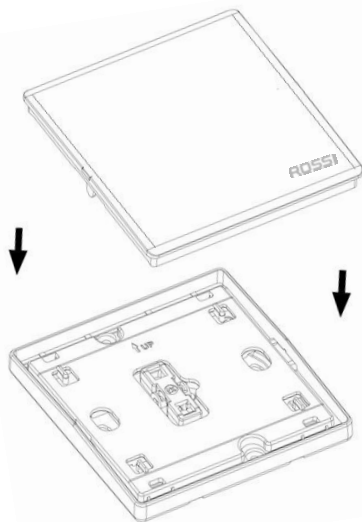

Bước 8: Hàn thành


STEP 6 :
Complete the installation.

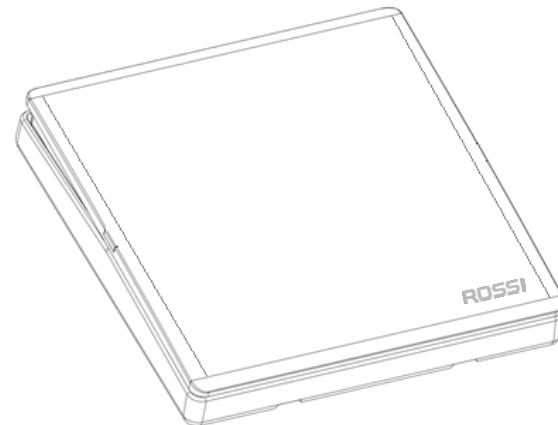


LƯU Ý QUAN TRỌNG

- CHỈ NÊN LẮP KHI ĐÃ SƠN TƯỜNG HOÀN CHỈNH
- NGẮT HẾT NGUỒN ĐIỆN TRƯỚC KHI ĐẤU NÓI
- KHÔNG ĐƯỢC DÙNG VẬT CỨNG GỖ TRÊN BỀ MẶT GÂY LỖM, XƯỚC
- KHI VỆ SINH DÙNG KHĂN SẠCH, MỀM KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT VỆ SINH
- KHÔNG CHO TRẺ EM, NGƯỜI KHÔNG CÓ CHUYÊN MÔN LẮP ĐẶT, ĐẤU NÓI


CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU

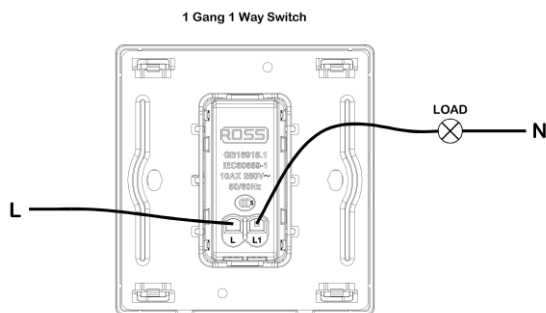

CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU

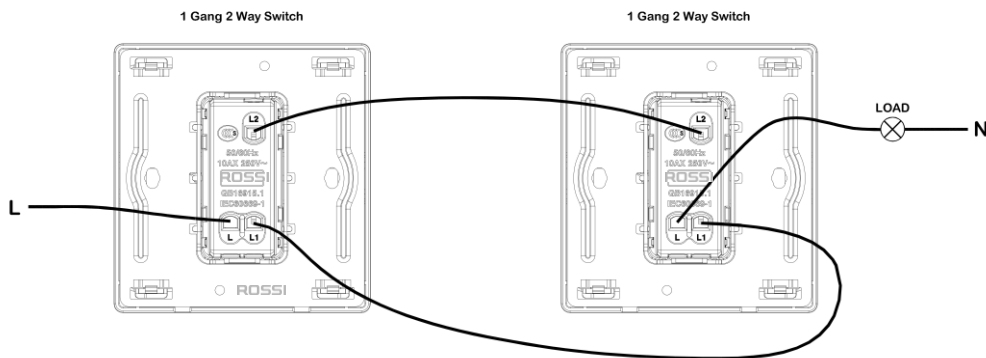


CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU

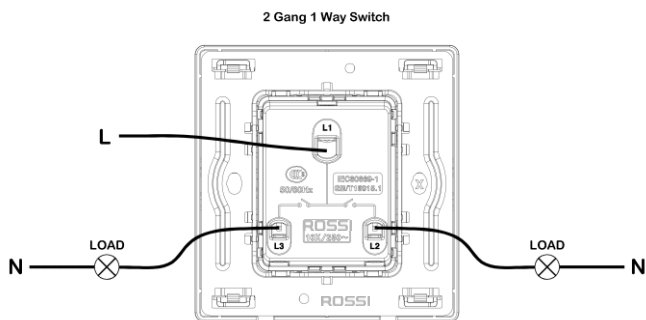


CÔNG TẮC ĐÔI 2 CHIỀU

2 Gang 2 Way Switch

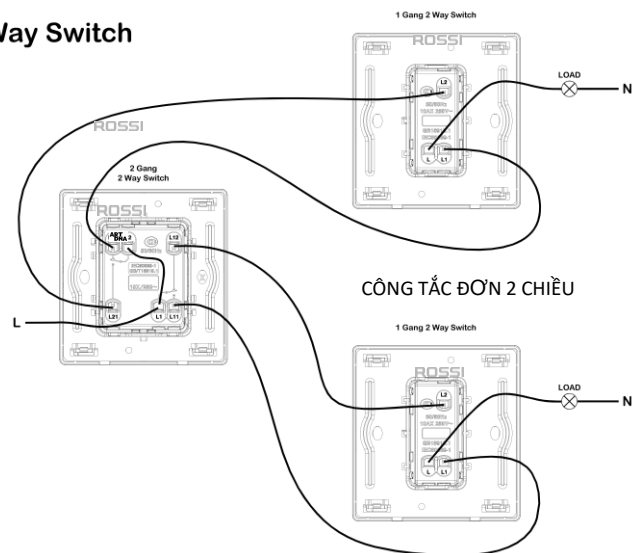


CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU

3 Gang 1 Way Switch

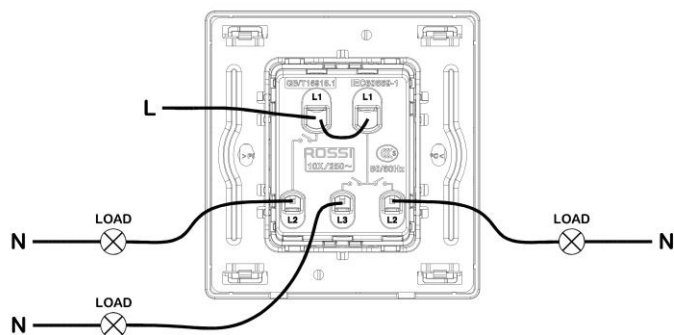


CÔNG TẮC BỐN 1 CHIỀU

4 Gang 1 Way Switch

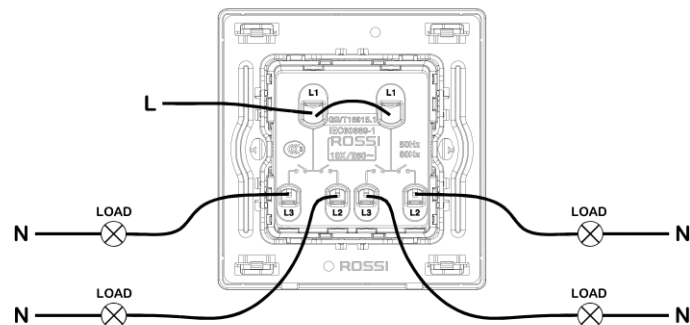


CÔNG TẮC BA 2 CHIỀU

3 Gang 2 Way Switch

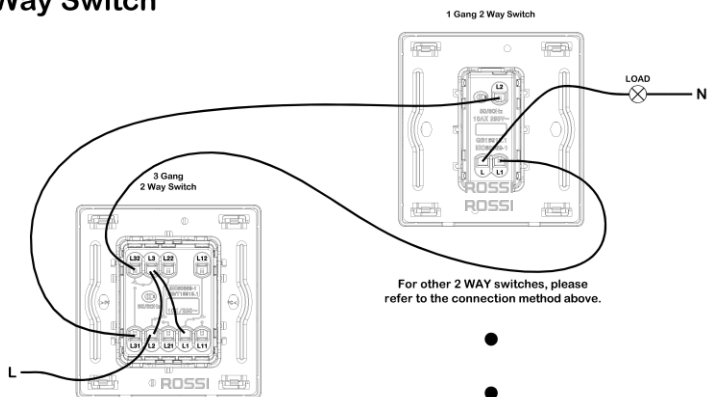


CÔNG TẮC BỐN 2 CHIỀU


4 Gang 2 Way Switch

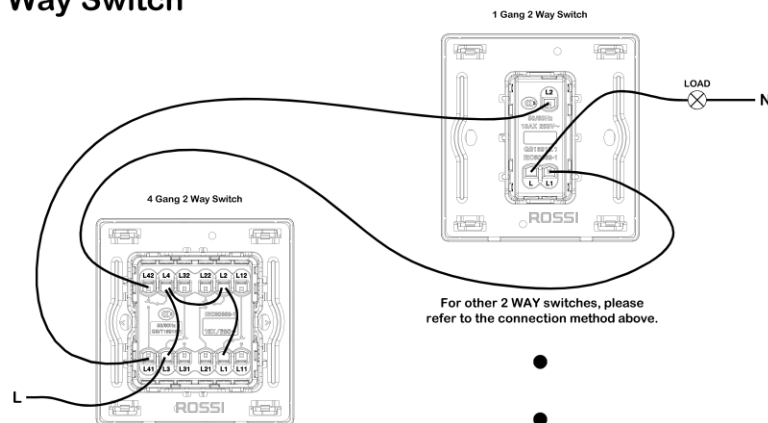


1 Gang 2 Way Switch

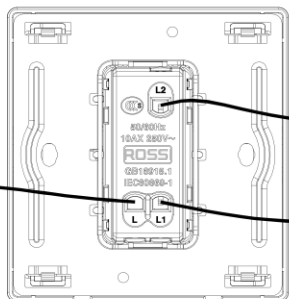

1 Gang Intermediate Switch

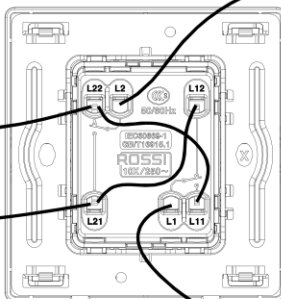

1 Gang 2 Way Switch

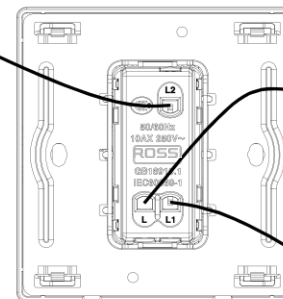


LOAD
N


CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU

CÔNG TẮC ĐƠN ĐA CHIỀU (ĐA ĐIỂM)


CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU

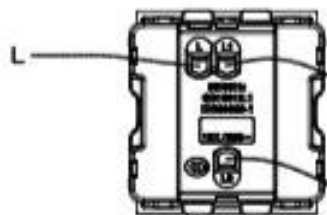


1 Gang 2 Way Switch

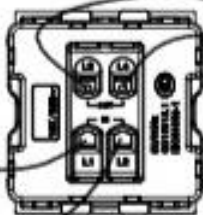

1 Gang Intermediate Switch

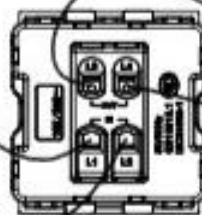



1 Gang Intermediate Switch

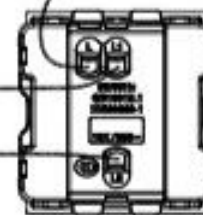

1 Gang 2 Way Switch

LOAD
N

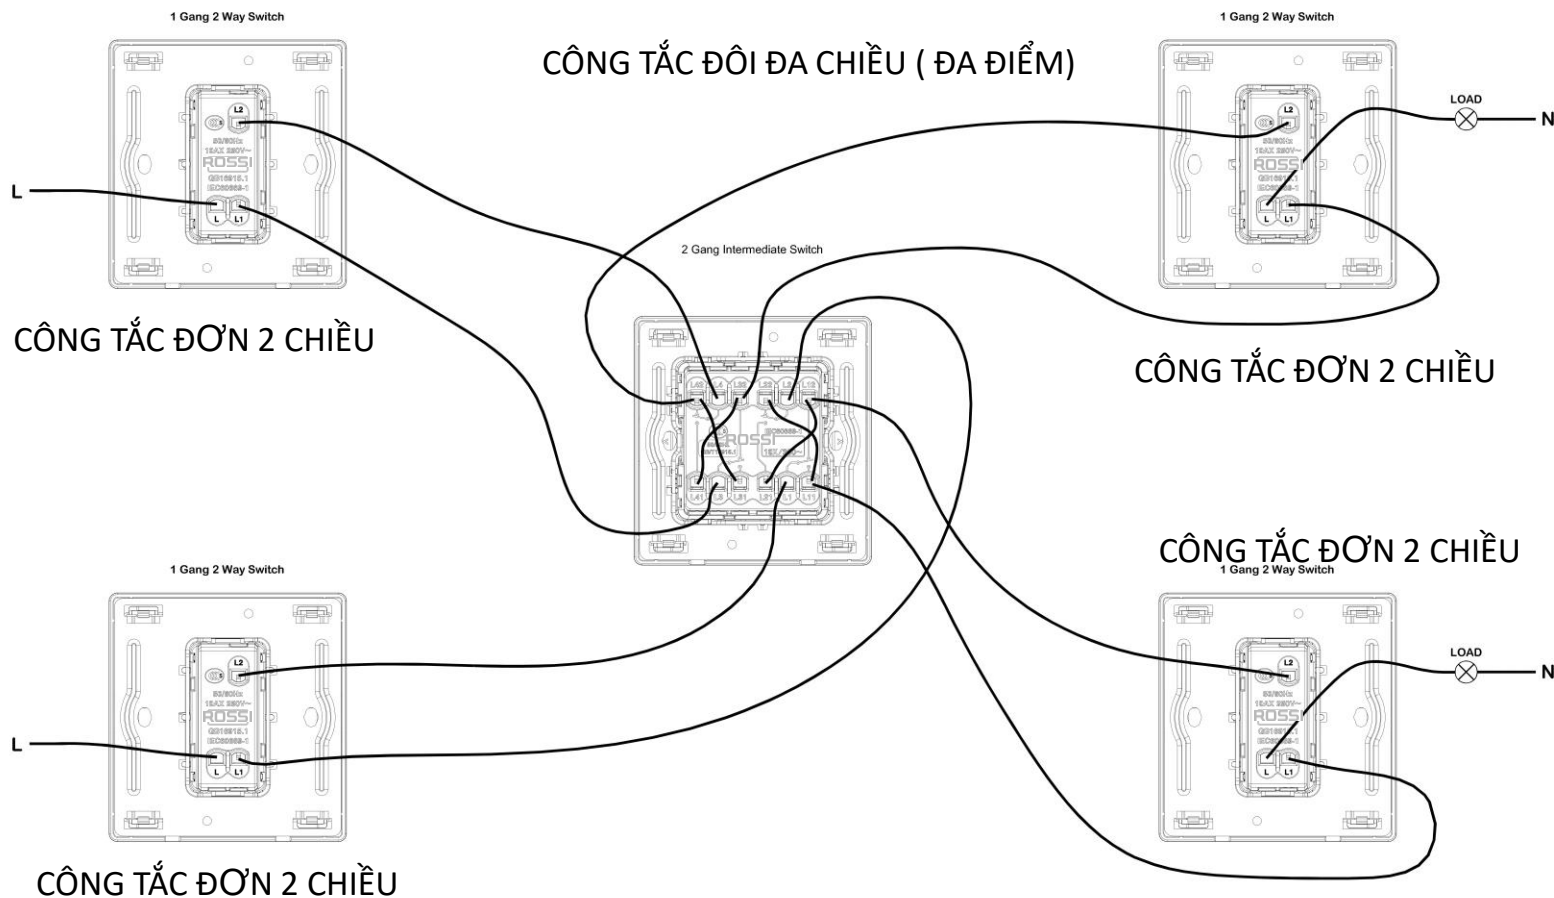

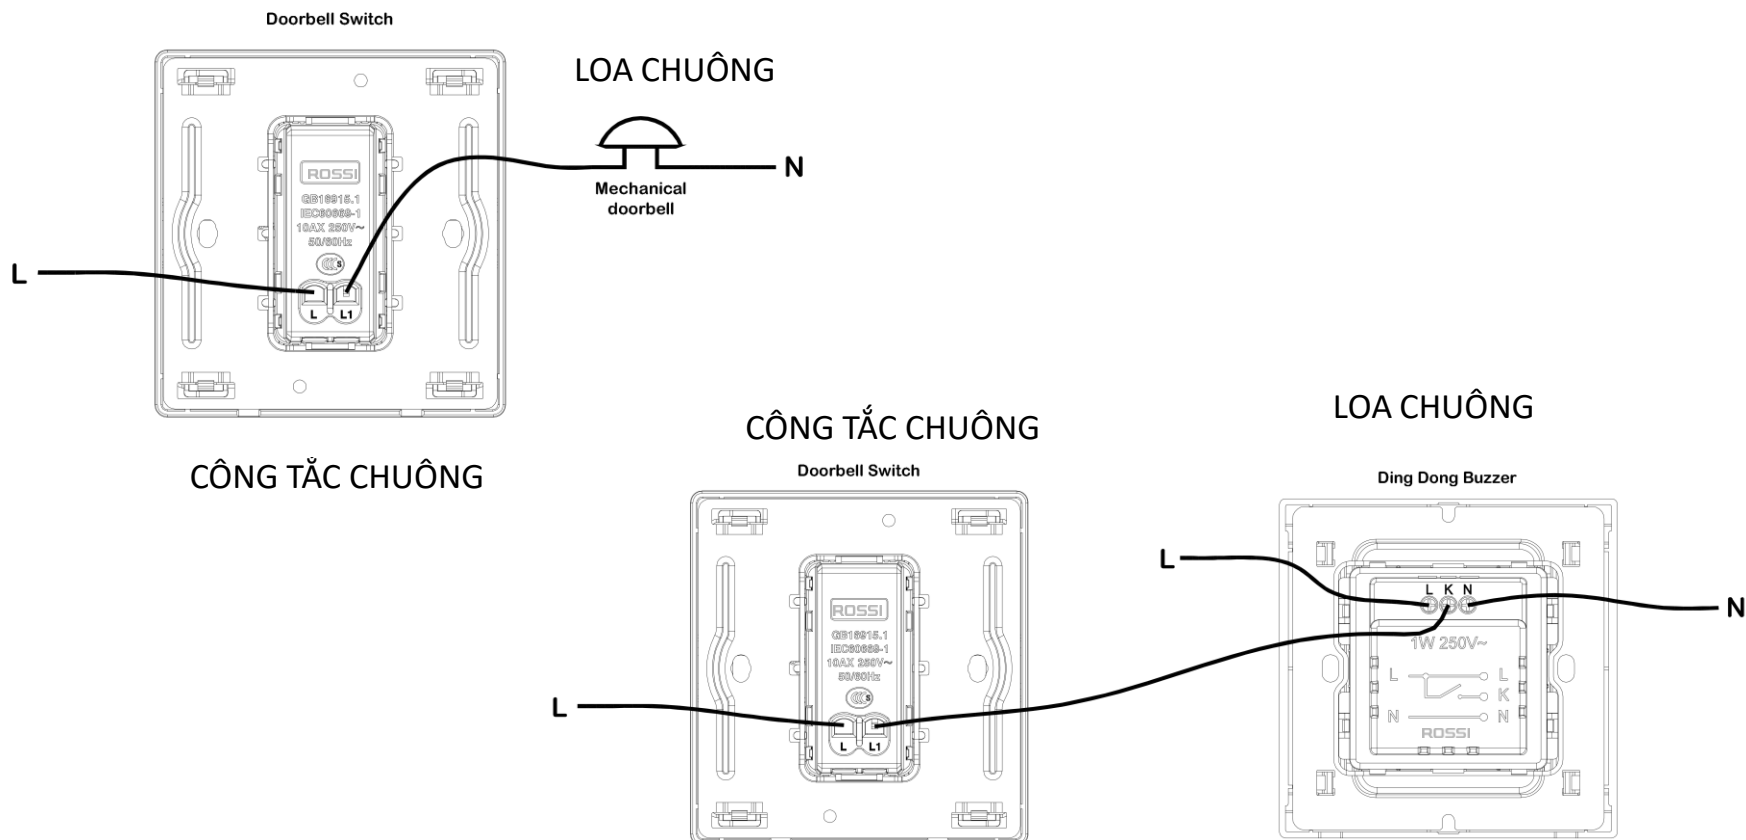

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI KHÓA NGUỒN VỚI CONTACTOR

KHÓA NGUỒN


K15 – Không sử dụng tần số


K43 – Tần số thấp: 125KHz

K44 – Tần số cao: 13,65KHz

Dòng công suất 16A Max

Khi sử dụng dòng quá 16 A
Phải nối nối qạ Contactor
như hình

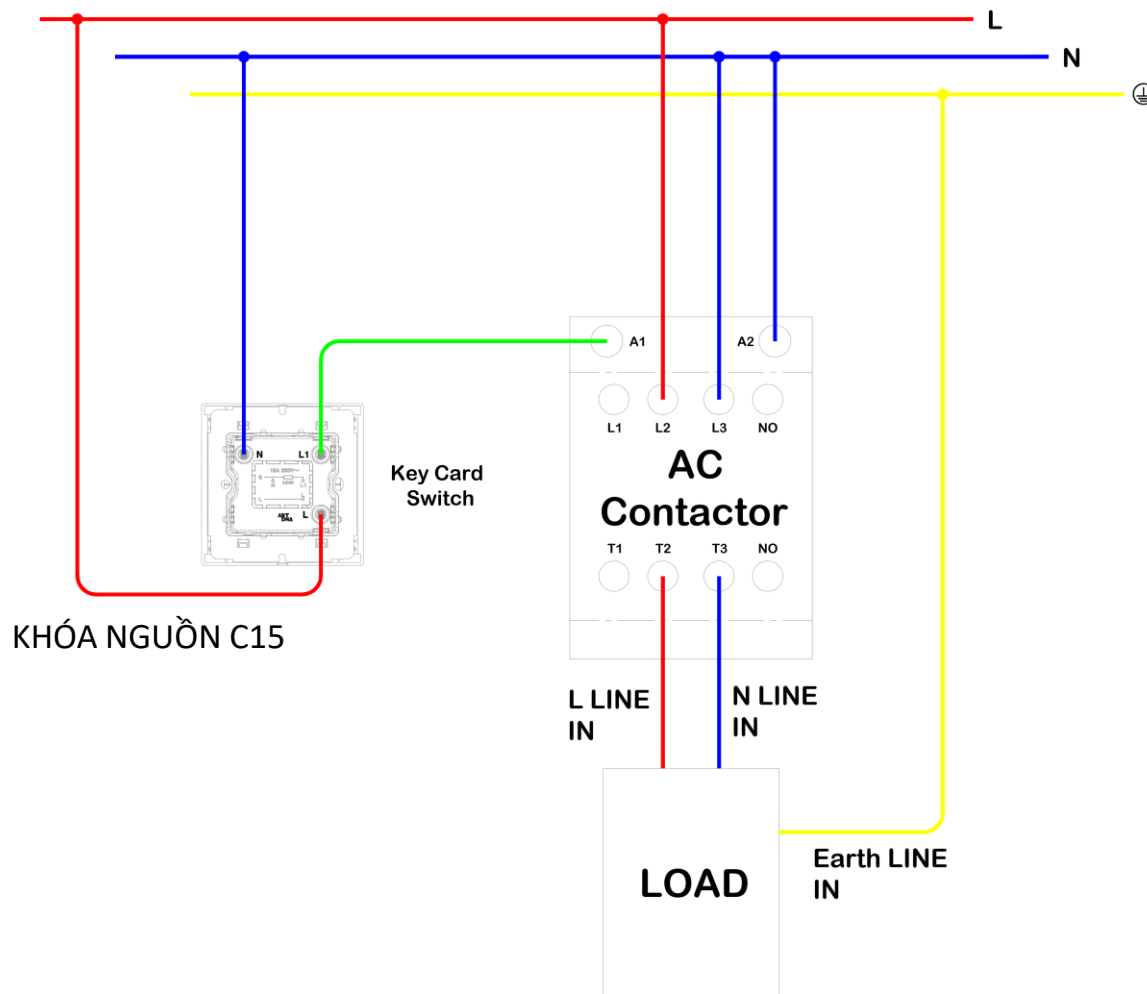

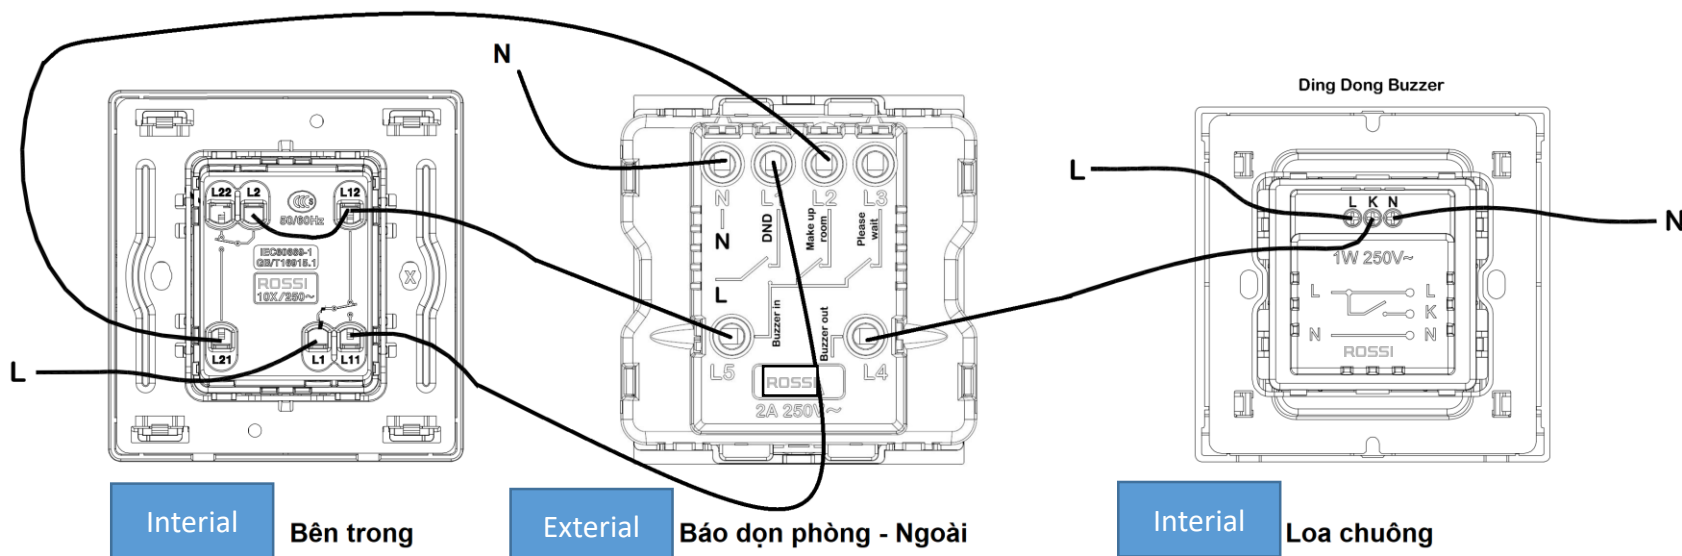


CÔNG TẮC ĐÔI 2
CHIỀU KHẮC LOGO
LẮP BÊN TRONG



K18 2 CHỨC NĂNG
KHÔNG LÀM PHIỀN
BẢO DỌN PHÒNG
LẮP BÊN NGOÀI

LOA CHUÔNG



Wiring Diagram : Telephone RJ11

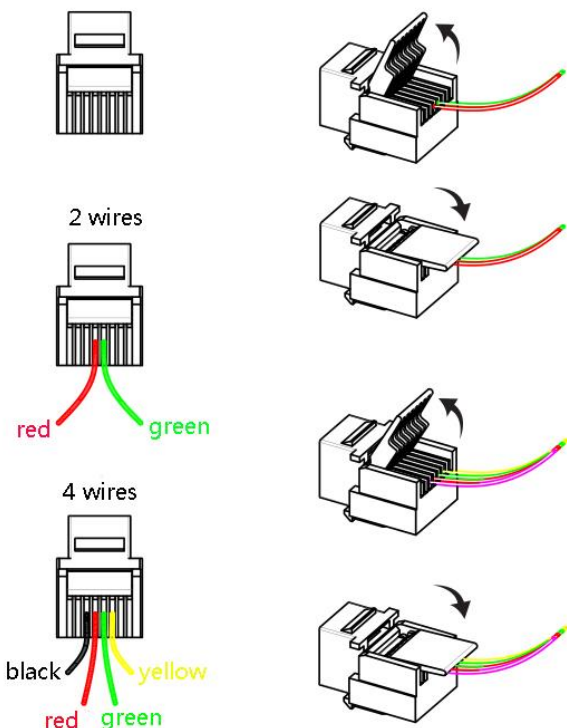

Wiring Diagram : Data RJ45


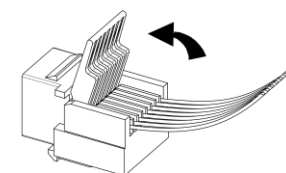
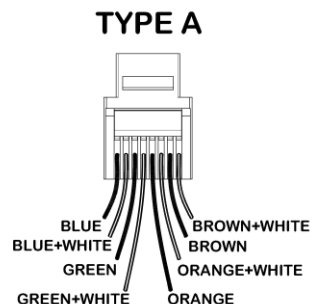


Step 1: Pick up transparent plate and put the network cable into corresponding slot according to the A/B wiring.

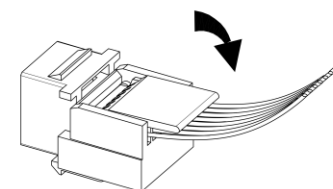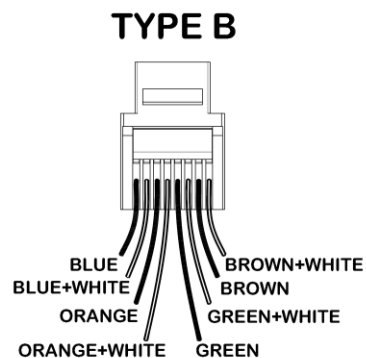

Step 2: Press and fasten the transparent plate.

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG VÀ ÁNH SÁNG
KHÔNG QUA CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN

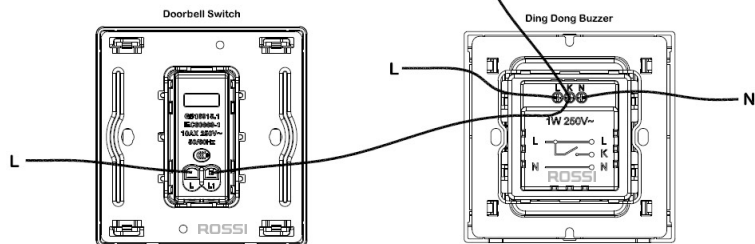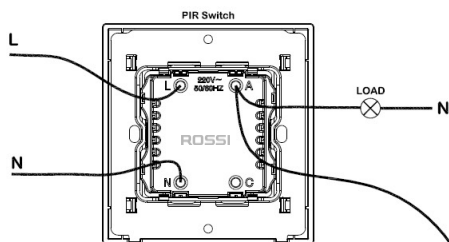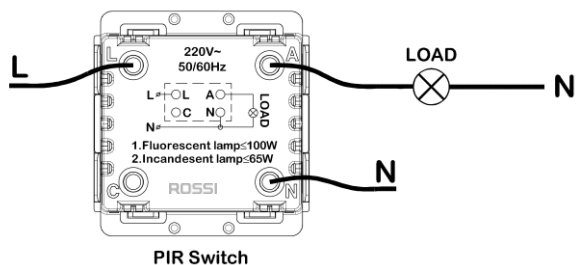


Sơ đồ đầu cảm biến + bóng đèn, loa chuông

PIR Switch Wiring Diagram
With Emergency Line



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG VÀ ÁNH
SÁNG CÓ QUA CÔNG TẮC ĐIỀU
KHIỂN

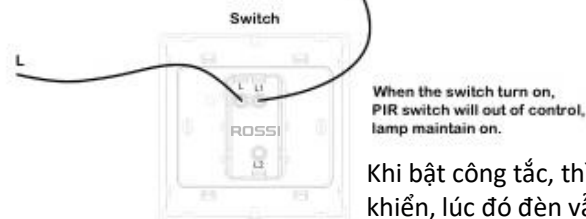

When the switch turn on,
PIR switch will out of control,
lamp maintain on.

Khi bật công tắc, thì PIR không điều
khiển, lúc đó đèn vẫn sáng